


セットアップガイド

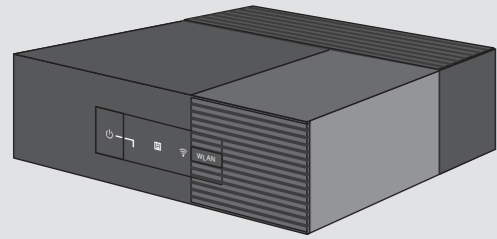

PRD-MP500S-JT1

かならず本書を読んでから正しく安全に使用してください。
また、本書は読んだあと大切に保管しておいてください。

内容品の確認


- 本体 × 1
- リモコン × 1
- AC アダプター × 1 (電源ケーブル)
- 単 4 形乾電池 × 2
- 製造番号 (S/N) ・ MAC アドレスラベル × 1

HDMI ケーブル、LAN ケーブル、IR プラスターは付属していません。
別途準備してください。

Copyright © 2014 PIXELA CORPORATION

接続する


1 リモコンに電池を入れます。

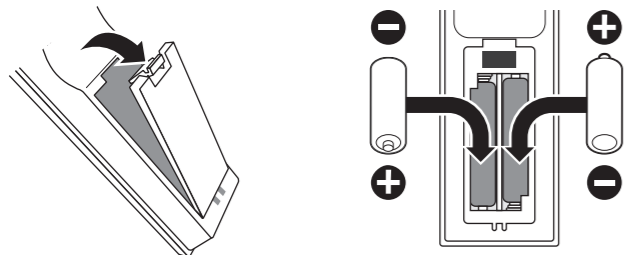


カバーのつまみを押しながらか手前に引きます。

※付属の電池は動作確認のため、通常より早く消耗する場合があります。交換するときは単 4 形 (1.5V) の電池を使用してください。


2 本製品とSTB、テレビを接続します。

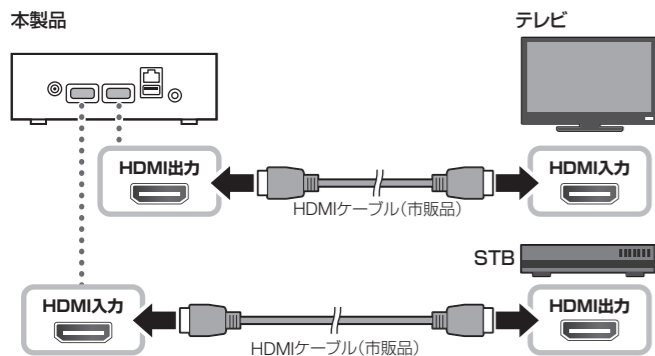

3 ルーターと接続します。

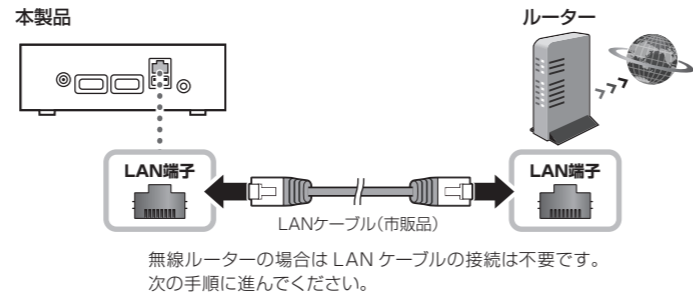

4 付属のACアダプターを接続します。

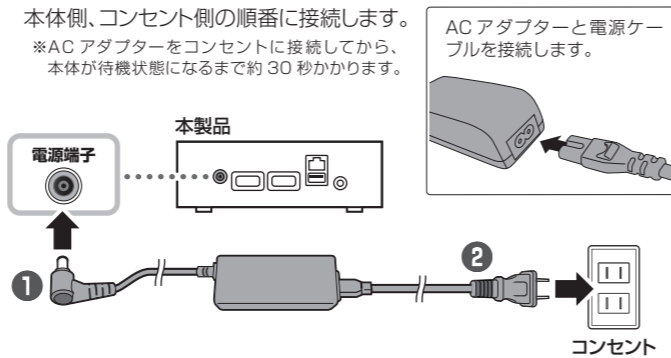

5 本製品とSTBの電源を入れます。

※AC アダプターを接続した直後は本体が起動の準備をしているため操作できません。本体の電源ランプが赤点灯になっていることを確認してから電源を入れてください。

6 テレビの電源を入れて、本製品を接続したHDMIの入力に切り換えます。

初回設定の画面が表示されます。画面の指示にしたがって進んでください。

ネットワーク接続	
有線LAN	安定したネットワーク環境で利用できます。
無線LAN	ルーターから離れた場所でも利用できます。

有線LAN
手順3で LAN ケーブルを接続した場合に選びます。

無線LAN
手順3で LAN ケーブルを接続しなかった場合に選びます。(下記参照)

無線 LAN で接続する場合

接続方法を選んでください。

かんたん接続	接続する無線ルーターの WPS ボタン (機器によって名称が異なります) を利用して接続します。
接続先検索	利用可能なアクセスポイントを検索します。接続するアクセスポイントを選んで「セキュリティキー」を入力してください。
手動接続	お使いの無線ルーターの情報 (SSID、認証キーなど) を入力して接続します。

本体の WLAN ボタンを押すことでも接続できます。(上記のかんたん接続と同等の機能です)

- ① 本体の WLAN ボタンを約 5 秒押し続ける
⇒ 無線 LAN ランプが赤点滅しはじめたら指を離します。
 - ② ルーターを WPS 動作状態にする
くわしくはルーターの取扱説明書を参照してください。
- 本体の無線 LAN ランプが緑色に点灯したら完了です。

※無線ルーターは本製品の近くに設置して電波を受信しやすい状態にしてください。
※SSID と認証キーは無線ルーター本体に英数字で記載されています。
※アクセスポイントが表示されない/接続できない場合は、本製品が対応していない無線ルーターをお使いか、無線ルーターの設定に問題があるおそれがあります。くわしくはお使いの機器メーカーにお問い合わせください。
※WPS とは、Wi-Fi Protected Setup の略です。

各部の名称と機能

本体

前面



電源ランプ

本体の状態を示します。

緑	動作中
橙 (点灯)	起動準備中
赤 (点滅)	待機中
消灯	システムエラー
	電源未接続

WLAN ボタン


他の機器との無線 LAN 接続を開始状態にします。

無線 LAN ランプ


無線 LAN の接続状態を示します。

緑	接続中
赤 (点滅)	接続準備中
消灯	未接続

背面

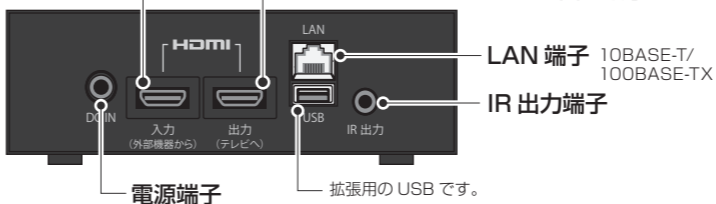

底面

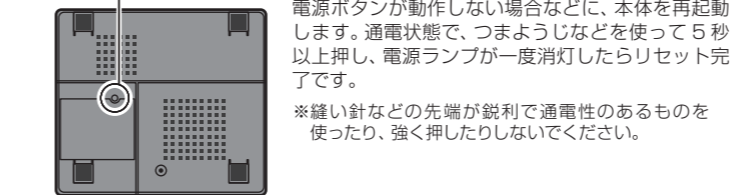

リモコン

本製品の操作

本製品の電源を入/切します。
※押すたびに点灯します。

画面上の項目を選択・実行します。

1 つ前の画面に戻ります。
※表示中の画面によっては使用できません。

ポインタ表示モードに切り換えます。もう一度押しすと、ノーマルモードに戻ります。

※テレビの操作には右記の「テレビを操作する」の設定が必要です。

テレビの操作

テレビの電源を入/切します。
音量を調節します。
入力を切り換えます。

ポータル画面を表示します。
使用するサービスで割り当てられた動作をします。

ポインタ表示モードでは、方向決定ボタンでポインタを操作します。

テレビを操作する

テレビを操作するには、事前に以下の設定が必要です。

- 1 同時に3秒以上押し続けます。
電源が2回赤点滅したらリモコンから指を離してください。

- 2 方向ボタンでお使いのテレビメーカーの番号を入力します。

パナソニック	000
シャープ 1	001
シャープ 2	002
三菱電機	003
東芝	010
日立	012
三洋	013
ソニー	020
オリオン	120
ビクセラ	122

上記のメーカーのテレビでのみ設定できます。ただし、機種によっては使用できない場合や、一部の機能は操作できないことがあります。

例：お使いのテレビがビクセラ (122) の場合
ボタンを押すたびに電源が点灯することを確認してください。

- 3 決定を押して、電源が2回赤点滅するのを確認します。

- 4 電源ボタンを押して、テレビの電源を入/切できれば設定は完了です。

STBを操作する

本製品に付属のリモコンで、STB画面を操作することもできます。

- 1 IR プラスター (市販品) を本製品の IR 出力端子に接続します。
- 2 IR プラスターの赤外線発光部を、STB の IR 受光部の受光範囲内に設置します。
くわしい設置方法は IR プラスターの取扱説明書を参照してください。
- 3 本製品の画面を表示します。
- 4 [設定] の [端末設定] で、[STB リモコン設定] を選びます。
- 5 お使いの STB のメーカーを選びます。

ケーブルテレビに切り換えて、付属のリモコンで STB 画面を操作できたら設定は完了です。
※表示中の画面によっては使用できないボタンがあります。

